

93111/93112 Pollarit

Pollarien pituus on 125 cm. Kierrätysmuovia.

93111 Harmaa pyöreäpäinen pollari, \varnothing 15 cm.

93112 Ruskea pyöreäpäinen pollari, \varnothing 15 cm.


Asennus-ohje

1. Kaiva perustuskuopat.

Syvyys on 50 cm:ä pihan valmiista pinnasta.

2. Alusta tiivistetään oikeaan korkoon tärylevyllä ja oikaistaan vaakasuoraksi kivituhkalla.

3. Pollarit asetetaan pystyyn ja sullotaan molemmin puolin maakostealla betonilla.

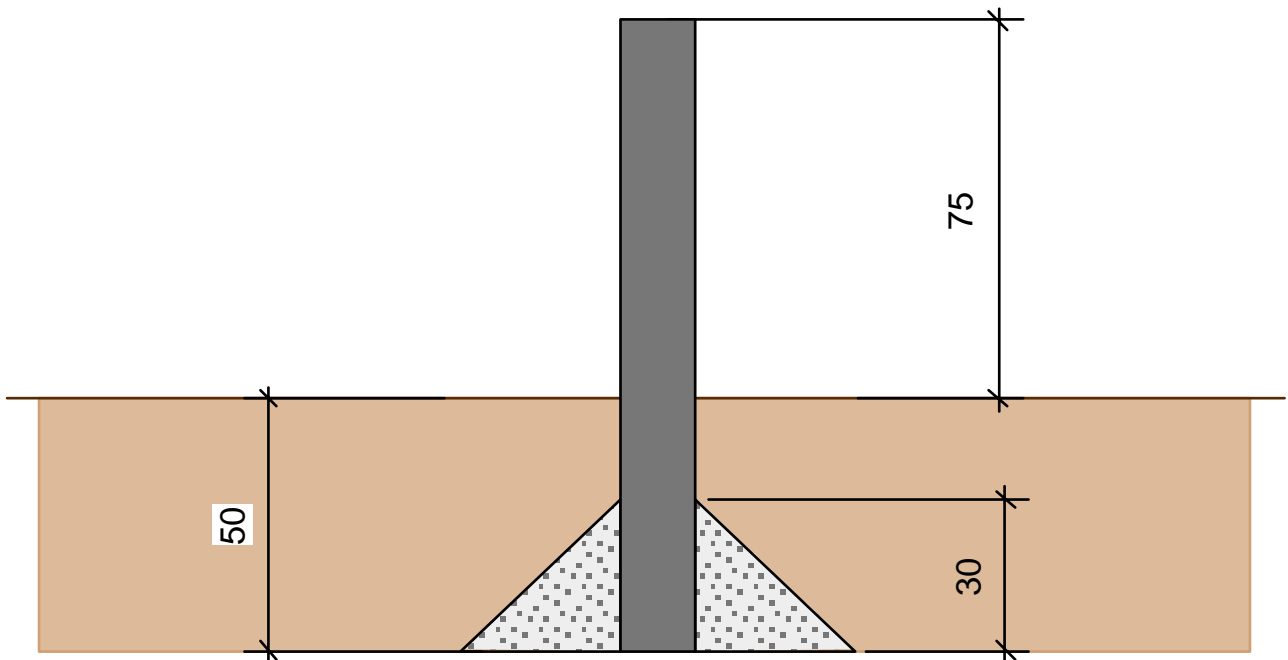

Betonin tarve 0,08 m³